

E3C09

Charger LED

LED Indicator

Rated Voltage	36V DC
Rated Capacity	14.4Ah
Energy Content	531Wh
Rated Charge Voltage	41.25V
Maximum Charge Current	5.6A
Discharge Current	25A
Battery Type	Lithium ion battery
Operating Temperature Range: During Discharge	-10 °C ~55 °C
Operating Temperature Range: During Charge	0 °C ~45 °C
Storage Temperature	-20 °C ~ 55 °C (1 month)-20 °C ~45 °C (3 month) The best temperature in transport is 20 °C ~25 °C
Dimensions	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Weight	3.2KG

Method of Charge

1. Charging battery while installed onto bike

- Insert AC plug into outlet and DC plug into charging port on bike.

2. Charging battery off bike

- Attach Charger Adapter to battery, then connect it with DC plug while AC plug into outlet.

Charger LED Indicator

Charger Status	LED Display
Standby (Battery is not connected)	Green
Charging	Red Flashing
Full Charge	Green
Battery Abnormal	Orange Flashing

Battery Error LED Indicator

Error Status	LED Display
No Error	5 LEDs all OFF
Soft Start Fail	2,4 LEDs ON
Charger Fail	2,4 LEDs and 1,3,5 LEDs Flashing in turn
OCD Protection	5th LED Flashing, 1 LED ON
SCD Protection	5th LED Flashing, 1,2 LEDs ON
OV Protection	5th LED Flashing, 1,2,3 LEDs ON
UV Protection	5th LED Flashing, 1,2,3,4 LEDs ON
OTD Protection	5th LED Flashing, 2 LED ON
OTC Protection	5th LED Flashing, 2,3 LEDs ON
UTD Protection	5th LED Flashing, 2, 3,4 LEDs ON
UTC Protection	5th LED Flashing, 3 LED ON
Open Wire PF Protection	5th LED Flashing, 3,4 LEDs ON
Cell Unbalance PF Protection	5th LED Flashing, 4 LED ON
OCC Protection	5th LED Flashing, 2, 4 LEDs ON
AFE Fault: PF Protection	5th LED Flashing, 1, 3 LEDs ON

Attention

Please fully charge battery before first use.

Please charge battery with specific Darfon charger in case battery will be deteriorated.

Please store battery with approximately 70% capacity if it is not used for a long period.

Please charge battery every 3-6 months to approx. 30%. Do not let battery become completely drained out.

Please always keep the charge port cap well-covered while not using it.

Do not wash battery/charge port with high pressure water.

Any other use or use that goes beyond the above is considered improper and may result in the loss of the warranty.

LED del Cargador

Indicador LED

Voltaje nominal	36V DC
Capacidad nominal	14,4Ah
Contenido energético	531Wh
Voltaje de carga nominal	41,25V
Corriente de carga máxima	5,6A
Corriente de descarga	25A
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Rango de Temperatura en funcionamiento: durante la descarga	-10 °C ~55°C
Rango de Temperatura en funcionamiento: durante la carga	0 °C ~45°C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~55 °C (1mes) -20°C ~45°C(3meses)Lamejor temperatura en transporte es 20 °C ~25 °C
Dimensiones	410 x 78,2 x 63,8 (mm)
Peso	3,2 KG

Método de carga

1. Carga de la batería mientras está instalada en la bicicleta

- Insertar el enchufe de CA en el tomacorriente yel de CC en el puerto de carga de la bicicleta.

2. Carga de la batería fuera de la bicicleta

- Conectar el adaptador del cargador de batería, luego conectarlo con el enchufe CC mientras que el de CA está en el tomacorriente.

Indicador LED de batería

Estado de batería	Pantalla LED
Apagado	Sin LED
Tiempo de vista terminado	LED apagado 5 segundos luego de presionar el botón LED*Soporte en modo de espera/descarga
Cargando	Desplazándose
Carga completa	5 LEDs
La batería se apaga	1,3,5 LED-ENCENDIDO
0%-5%	1 LED parpadeando
6%-20%	1 LED
21%-40%	2 LEDs
41%-60%	3 LEDs
61%-80 %	4 LEDs
81%-100 %	5 LEDs

Indicador LED del cargador

Estado de carga	Pantalla LED
Espera (la batería no está conectada)	Verde
Cargando	Rojo parpadeando
Carga completa	Verde
Batería anormal	Naranja parpadeando

Indicador LED de error de batería

Estado de Error	Pantalla LED
Sin Error	5 LED todos APAGADOS
Falla en el arranque suave	2,4 LED ENCENDIDOS
Falla del cargador	2,4 LED y 1,3,5 LED parpadeando intermitentemente
Protección OCD	5º LED parpadeando, 1 LED ENCENDIDO
Protección SCD	5º LED parpadeando, 1,2 LED ENCENDIDOS
Protección OV	5º LED parpadeando, 1,2,3 LED ENCENDIDOS
Protección UV	5º LED parpadeando, 1,2,3,4 LED ENCENDIDOS
Protección OTD	5º LED parpadeando, 2 LED ENCENDIDO
Protección OTC	5º LED parpadeando, 2, 3 LED ENCENDIDOS
Protección UTD	5º LED parpadeando, 2, 3, 4 LED ENCENDIDOS
Protección UTC	5º LED parpadeando, 3 LED ENCENDIDO
Protección PF de cable abierto	5º LED parpadeando, 3, 4 LED ENCENDIDOS
ProtecciónPF en desbalance celular	5º LED parpadeando, 4 LED ENCENDIDO
Protección OCC	5º LED parpadeando, 2, 4 LED ENCENDIDOS
AFE fallo en Protección PF	5º LED parpadeando, 1, 3 LED ENCENDIDOS

Atención

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Cargue la batería con un cargador Darfon específico en caso de que la batería se deteriore.

Guarde la batería con aproximadamente el 70% de su capacidad si no se usa durante un período prolongado.

Cargue la batería cada 3-6 meses hasta aprox. 30%. No permita que la batería se agote por completo.

Mantenga siempre bien tapada la tapa del puerto de carga mientras no la utilice.

No lave la batería/puerto de carga con agua a alta presión.

Cualquier otro uso o utilización que vaya más allá de lo anterior se considera impropio y puede resultar en la pérdida de la garantía.

Chargeur LED

Indicateur LED

Tension nominale	36V courant continu
Puissance nominale	14,4 Ah
Quantité d'énergie	531 WH
Tension nominale de charge	41,25V
Courant de charge maximum	5,6A
Courant de décharge	25A
Type de batterie	Batterie en ion de lithium
Plage de température d'utilisation pendant la décharge	-10°C à 55°C
Plage de température d'utilisation pendant la recharge	0°C à 45°C
Température de rangement	-20°C à 55°C (1 mois) -20°C à 45°C (3 mois). Meilleure température de transport : 20 à 25°C
Dimensions	410 x 78,2 x 63,8 (mm)
Poids	3,2 kg

Méthode de recharge

1. Recharger la batterie installée sur un vélo

-Insérez l'embout courant alternatif dans la prise et l'embout courant continu dans le port de chargement du vélo.

2. Recharger la batterie hors vélo

-Attachez l'adaptateur de chargement à la batterie, connectez l'embout courant continu pendant que l'embout courant alternatif est dans la prise.

Indicateur LED de la batterie

Statut de la batterie	Indicateur LED
Éteint	Aucune LED
Veille d'affichage	LED éteintes - 5sec après avoir appuyé le bouton LED *Veille/en mode décharge
En cours de chargement	Défilement
Chargement complet	5 LED
Batterie bientôt éteinte	LED 1, 3 et 5 ON
0% à 5%	LED 1 clignote
6% à 20%	1 LED
21% à 40%	2 LED
41% à 60%	3 LED
61% à 80%	4 LED
81% à 100%	5 LED

Indicateur LED de chargement

Statut de chargement	Indicateur LED
En attente (batterie non connectée)	Vert
En cours de chargement	Rouge clignotant
Chargement complet	Vert
Batterie anormale	Orange clignotant

Indicateur LED d'erreur de la batterie

Statut d'erreur	Indicateur LED
Aucune erreur	5 LED éteintes
Échec de démarrage	LED 2 et 4 allumées
Échec de chargement	LED 2, 4 et 1, 3, 5 clignotent en alternance
Protection OCD	LED 1 allumée, LED 5 clignote
Protection SCD	LED 1 et 2 allumées, LED 5 clignote
Protection OV	LED 1, 2 et 3 allumées, LED 5 clignote
Protection UV	LED 1, 2, 3 et 4 allumées, LED 5 clignote
Protection OTD	LED 2 allumée, LED 5 clignote
Protection OTC	LED 2 et 3 allumées, LED 5 clignote
Protection UTD	LED 2, 3 et 4 allumées, LED 5 clignote
Protection UTC	LED 3 allumée, LED 5 clignote
Protection câble nu PF	LED 3 et 4 allumées, LED 5 clignote
Protection cellule instable PF	LED 4 allumée, LED 5 clignote
Protection OCC	LED 2 et 4 allumées, LED 5 clignote
Protection échec AFE PF	LED 1 et 3 allumées, LED 5 clignote

Attention

Veuillez charger la batterie complètement avant une première utilisation

Veuillez charger la batterie uniquement à l' aide du chargeur Darfon, sinon risque de détérioration de la batterie.



Veuillez entreposer entre 30% et 70% de charge et vérifier tous les 3 à 6 mois que le niveau de charge est dans cette plage, pour éviter la décharge profonde de la batterie.

Veuillez garder le port de charge externe couvert lorsque vous ne l' utilisez pas.

Ne nettoyez pas la batterie et le port de charge avec un nettoyeur haute pression.

Toute autre utilisation qui va au-delà des descriptions ci-dessus est jugée comme inadéquate et peut causer la perte de garantie.

Specificatie NL

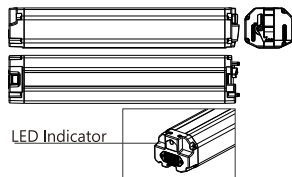

Nominale spanning	DC-36V
Nominale capaciteit	14,4 Ah
Inhoud energie	531Wh
Nominaal laad voltage	41,25V
Maximaal laadstroom	5,6A
Ontlaadstroom	25A
Batterijtype	lithiumbatterij
Temperatuurbereik tijdens ontladen	-10°C~55°C
Temperatuurbereik tijdens opladen	0°C~45°C
Opslagtemperatuur	-20°C~55°C(voor één maand); -20°C~45°C(voor drie maanden) Aangeraden leveringsmiddelen: 20°C~25°C
Dimensie	410 x 78,2 x 63,8 (mm)
Gewicht	3,2 kg

Opladmiddelen

1. Batterij opladen vanuit een verbonden fiets

-Steek de AC-plug in het stopcontact en de DC-plug in de batterijlader op de fiets.

2. Batterij opladen buiten de fiets

-Bevestig de adapter oplader met de batterij, sluit hem dan met de DC-plug aan, terwijl de AC-plug in het stopcontact zit.

Indicator LED lader

Oplaadstatus	LED-display
Stand-by (batterij niet aangesloten)	groen
Tijdens laden	rood knippert
Volledig opgeladen	groen
Fout batterij	oranje knippert

LED-indicator batterij

Batterij status	LED scherm
Power UIT	●●●●● Geen LED
Display voltooid	5 seconden bij drukken van de knop LED doen de LED uit.*Verkrijgbaar te stand-by en ontladen
Opladen	scrollend
Volledig opgeladen	●●●●● 5 LEDs
De batterij gaat uit.	●●●●● 1, 3, 5 LED aan
0%-5%	●●●●● 1 LED knippert.
6%-20%	●●●●● 1 LED
21%-40%	●●●●● 2 LEDs
41%-60%	●●●●● 3 LEDs
61%-80%	●●●●● 4 LEDs
81%-100%	●●●●● 5 LEDs

Fout batterij indicator LED


Fout type	Display LED
Geen fout	●●●●● 5 LEDs allemaal uit
Starten mislukt	●●●●● 2, 4 LEDs aan
Oplaad fout	●●●●● 2, 4 LEDs en 1,3,5 LEDs knipperen beurtelings.
OCD-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 1 LED aan.
SCD-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 1,2 LEDs aan.
OV-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 1,2,3 LEDs aan
UV-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 1,2,3,4 LEDs aan
OTD-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 2 LEDs aan
OTC-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 2,3 LEDs aan
UTD-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 2,3,4 LEDs aan
UTC-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 3 LEDs aan
Open kabel PF-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 3,4 LEDs aan
Celbalans PF-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 4 LEDs aan
OCC-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 2,4 LEDs aan
Fout AFE PF-bescherming	●●●●● 5de LED knippert, 1, 3 LEDs aan

Let op

- Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik.
- Laad de batterij op met de originele Darfon-lader om verslechtering van de batterij te voorkomen.
- Bij langdurig niet gebruik, sla de batterij op met 70% capaciteit.
- Laad de batterij iedere 3~6 maanden op tot ongeveer 30%. Laat de batterij niet helemaal leeglopen.
- Afdek de oplaadpoort sluiten bij niet gebruik.
- Reinig de batterij of de oplaadpoort niet met hoge druk water.
- ※ Ander gebruik of gebruiksmiddelen buiten de bovenstaande aanwijzing worden als ongepast beschouwd, die tot garantieverlies kunnen leiden.



Specificatie IT



Tensione nominale	36V CC
Tensione di capacità	14.4Ah
Capacità di energia	531Wh
Tensione di carica nominale	41.25V
Corrente di carica massima	5.6A
Corrente di scaricamento	25A
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Intervallo di temperatura operativa: durante lo scaricamento	-10°C ~ 55°C
Intervallo di temperatura operativa: durante la carica	0°C ~ 45°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 55°C (1 mese)-20°C ~ 45°C (3 mesi) La migliore temperatura durante il trasporto è di 20°C ~ 25°C
Dimensioni	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Peso	3.2KG

Metodo per la ricarica

1. Ricarica della batteria quando installato sulla bicicletta

-Inserire la spina CA nella presa e la spina CC nella porta di ricarica sulla bicicletta.

2. Ricarica della batteria quando non installato sulla bicicletta

-Collegare l'adattatore del caricabatterie alla batteria, quindi collegarlo con la spina CC e la spina CA nella presa.

Indicatore LED di Ricarica

Stato del Caricatore	Display LED
In attesa (La batteria non è inserita)	Verde
In carica	Rosso lampeggiante
Piena carica	Verde
Batteria anormale	Arancione lampeggiante

Indicatore di Stato di Errore della Batteria


Stato di Errore	Display LED
Nessun Errore	●●●●● 5 LED tutti SPENTI
Avvio graduale non riuscito	●●●●● LED 2, 4 ACCESSI
Caricamento non riuscito	●●●●● LED 2, 4 e 1, 3, 5 Lampeggianti in alternanza
Protezione OCD	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 1 ACCESSO
Protezione SCD	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 1, 2 ACCESSI
Protezione OV	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 1, 2, 3 ACCESSI
Protezione UV	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 1, 2, 3, 4 ACCESSI
Protezione OTD	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 2 ACCESSO
Protezione OTC	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 2, 3 ACCESSI
Protezione UTD	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 2, 3, 4 ACCESSI
Protezione UTC	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 3 ACCESSO
Protezione PF a filo aperto	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 3, 4 ACCESSI
Protezione PF squilibrio cellulare	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 4 ACCESSO
Protezione OCC	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 2, 4 ACCESSI
AFE Guasto Protezione PF	●●●●● LED 5 Lampeggiante, LED 1, 3 ACCESSI

Attenzione

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Caricare la batteria con un caricabatterie Darfon specifico nel caso in cui la batteria si deteriori.
- Conservare la batteria con circa il 70% di capacità se non viene utilizzata per un lungo periodo.
- Caricare la batteria ogni 3~6 mesi a circa il 30%. Non lasciare che la batteria si scarichi completamente.
- Tenere sempre ben coperto il tappo della porta di ricarica quando non lo si utilizza.
- Non lavare la batteria/porta di ricarica con acqua ad alta pressione.
- ※Qualsiasi altro uso o utilizzo che esuli da quanto sopra è da considerarsi improprio e può comportare la perdita della garanzia.



Specificazione DE



Nennspannung	36V DC
Nennleistung	14.4Ah
Energiegehalt	531Wh
Nennladespannung	41.25V
Maximaler Ladestrom	5.6A
Entladestrom	25A
Akku Typ	Lithium-Ionen-Akku
Betriebstemperaturbereich: Während des Entladens	-10°C ~ 55°C
Betriebstemperaturbereich: Während des Ladens	0°C ~ 45°C
Lagertemperatur	-20°C ~ 55°C (1 Monat)-20°C ~ 45°C (3 Monate) Die beste Temperatur für den Transport ist 20°C ~ 25°C
Abmessungen	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Gewicht	3.2KG

Aufladeverfahren

1. Aufladen der Batterie während der Installation am Fahrrad

-Stecken Sie den AC-Stecker in die Steckdose und den DC-Stecker in den Ladeanschluss am Fahrrad.

2. Laden der Batterie ausserhalb des Fahrrads

-Befestigen Sie den Ladeadapter an der Batterie und verbinden Sie ihn mit dem Gleichstromstecker,während Sie den Netzstecker in die Steckdose

LED-Anzeige des Ladegeräts

Ladegerät Status	LED Anzeige
Bereitschaft (die Batterie ist nicht angeschlossen)	Grün
Aufladen	Rot blinkt
Volle Ladung	Grün
Batterie abnormal	Orange blinkt

LED-Anzeige für Batteriefehler

Fehlerstatus	LED Anzeige
kein Fehler	●●●●● 5 LEDs alle AUS
Soft Start fehlgeschlagen	●●●●● 2, 4 LEDs EIN
Ladegerät defekt	●●●●● 2, 4 und 1, 3, 5 LEDs blinken abwechselnd
OCD- Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 1 LED EIN
SCD- Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 1, 2 LEDs EIN
OV -Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 1, 2, 3 LEDs EIN
UV- Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 1, 2, 3, 4 LEDs EIN
OTD-Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, LED 2 EIN
OTC-Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 2, 3 LEDs EIN
UTD-Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 2, 3, 4 LEDs EIN
UTC-Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, LED 3 EIN
PF - Schutz bei offenem Draht	●●●●● LED 5 blinkt, 3, 4 LEDs EIN
PF - Schutz vor Ungleichgewicht der Zelle	●●●●● LED 5 blinkt, LED 4 EIN
OCC- Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 2, 4 LEDs EIN
AFE -Fehler PF-Schutz	●●●●● LED 5 blinkt, 1, 3 LEDs EIN

Hinweise

- Bitte laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Laden Sie die Batterie mit einem speziellen Darfon-Ladegerät auf, falls die Batterie beschädigt werden sollte.
- Lagern Sie die Batterie mit ca. 70% Kapazität, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bitte laden Sie die Batterie alle 3~6 Monate auf ca. 30%. Lassen Sie die Batterie niemals komplett auslaufen.
- Bitte halten Sie den Deckel des Ladeanschlusses immer gut abgedeckt, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Waschen Sie die Batterie/Ladestation nicht mit Hochdruckwasser.
- ※Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung wird als unsachgemäß angesehen und kann zum Verlust der Garantie führen.



Specifikacije HR



Napon	36V DC
Nazivni kapacitet	14.4Ah
Energetska sadržajnost	531Wh
Nazivni napon punjenja	41.25V
Maksimalna struja punjenja	5.6A
Struja praznjenja	25A
Tip baterije	Litij-ionska baterija
Radni temperaturni opseg: Za vrijeme praznjenja	-10 °C - 55 °C
Radni temperaturni opseg: Za vrijeme punjenja	0 °C - 45 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C - 55 °C (1 mjesec) -20 °C - 45 °C (3 mjesec) Najpovoljnija temperatura tijekom transporta 20 °C - 25 °C
Dimenzije	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Težina	3.2KG

Način punjenja

1. Punjenje baterije dok je instalirana na biciklu

- Umetnite AC utikač u utičnicu, a DC utikač u priključak za punjenje na biciklu.

2. Baterij opladen buiten de fiets

- Povežite adapter punjača s baterijom, zatim ga spojite s DC utikačem dok AC utikač stavljate u utičnicu

Indikator LED-a baterije

Status baterije	LED zaslon
Isključeno	●●●●● Nema LED svjetla
Vrijeme prikaza	LED isključeno - 5 sekundi kasnije nakon pritiska gumba za LED-Podrška u stanju pripravnosti/praznjenja
Punjenje	Pomicanje
Potpuno napunjeno	○●●●● 5 LED-ova
Baterija će se isključiti	○●●●● 1, 3, 5 LED svjetla
0% - 5%	○●●●● 1 LED trepće
6% - 20%	○●●●● 1 LED
21% - 40%	○●●●● 2 LEDs
41% - 60%	○●●●● 3 LEDs
61% - 80 %	○●●●● 4 LEDs
81% - 100 %	○●●●● 5 LEDs

Indikator LED-a punjača

Status punjača	LED zaslon
Pripravnost (Baterija nije spojena)	Zeleni
Punjenje	Crveno trepćuće
Potpuno napunjeno	Zeleno
Baterija neispravna	Narančasto trepćuće

Indikator LED greške baterije


Status greške	LED prikaz
Bez greške	●●●●● 5 LED-ova isključeno
Neuspjeh mekanog pokretanja	●●●●● 2, 4 LED-a UKLJUČENO
Neuspjeh punjača	○●●●● 2, 4 LED-a i 1, 3, 5 LED-ova trepću izmjenično
ODC zaštita	○●●●● 5. LED trepće, 1 LED UKLJUČENO
SCD zaštita	○●●●● 5. LED trepće, 1, 2 LED-a UKLJUČENO
OV zaštita	○●●●● 5. LED trepće, 1, 2, 3 LED-a UKLJUČENO
UV zaštita	○●●●● 5. LED trepće, 1, 2, 3, 4 LED-a UKLJUČENO
OTD zaštita	●●●●● 5. LED trepće, 2 LED-a UKLJUČENO
OTC zaštita	●●●●● 5. LED trepće, 2, 3 LED-a UKLJUČENO
UTD zaštita	●●●●● 5. LED trepće, 2, 3, 4 LED-a UKLJUČENO
UTC zaštita	●●●●● 5. LED trepće, 3 LED-a UKLJUČENO
Zaštita od prekida PF žice	●●●●● 5. LED trepće, 3, 4 LED-a UKLJUČENO
Zaštita od neuravnoteženosti stanica PF	●●●●● 5. LED trepće, 4 LED-a UKLJUČENO
OCC zaštita	●●●●● 5. LED trepće, 2, 4 LED-a UKLJUČENO
AFE Greška PF zaštite	○●●●● 5. LED trepće, 1, 3 LED-a UKLJUČENO

Upozorenje

- Molimo vas da potpuno napunite bateriju prije prvog korištenja.
- Molimo vas da punite bateriju s određenim Darfon punjačem kako biste spriječili pogoršanje baterije.
- Molimo vas da pohranite bateriju s približno 70% kapaciteta ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Molimo vas da bateriju punite svaka 3-6 mjeseci do približno 30%. Nemojte dopustiti potpuno praznjenje baterije.
- Molimo vas da uvijek držite čep priključka za punjenje dobro pokrivenim kada ga ne koristite.
- Ne perite bateriju/priključak za punjenje pod visokim pritiskom vode.
- ※ Svaka druga upotreba ili upotreba koja prelazi prethodno navedeno smatra se nepravilnom i može rezultirati gubitkom jamstva.



Specifikacije CS

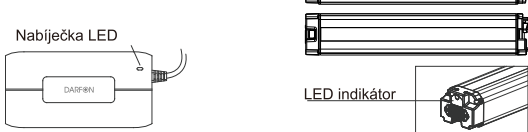

Hodnocené napětí	36V DC
Hodnocená kapacita	14.4Ah
Energetický obsah	531Wh
Hodnocené napětí nabíjení	41.25V
Maximální nabíjecí proud	5.6A
Proud vybíjení	25A
Typ baterie	Lithium-iontová baterie
Provozní teplotní rozsah při vybíjení	-10 °C - 55 °C
Provozní teplotní rozsah při nabíjení	0 °C - 45 °C
Teplota skladování	-20 °C - 55 °C (1 měsíc) -20 °C - 45 °C (3 měsíc) Nejlepší teplota při přepravě je 20 °C - 25 °C
Rozměry	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Hmotnost	3.2KG

Způsob nabíjení

1. Nabíjení baterie, když je instalována na kole

- Vložte AC zástrčku do zásuvky a DC zástrčku do nabíjecího portu na kole.

2. Nabíjení baterie mimo kolo

- Připojte adaptér nabíječky k baterii a poté jej připojte pomocí DC zástrčky, zatímco AC zástrčka je připojena do zásuvky.

Indikátor LED nabíječky

Status nabíječky	LED displej
Připravenost (Baterie není připojena)	Zelená
Nabíjení	Červené blikání
Plně nabití	Zelená
Nesprávná baterie	Oranžové blikání

Indikátor chyby baterie pomocí LED diod

Stav chyby	LED displej
Žádná chyba	●●●●● 5 LED světel všechny vypnuté
Chyba měkkého startu	●●●●● 2, 4 LED světa ZAPNUTÉ
Chyba nabíječky	○●●●● 2, 4 LED světa a 1, 3, 5 LED světa blikají střídavě
ODC Ochrana	○●●●● 5. LED svítí, 1. LED je ZAPNUTÁ
CD Ochrana	○●●●● 5. LED svítí, 1. a 2. LED jsou ZAPNUTÉ
OV Ochrana	○●●●● 5. LED svítí, 1., 2. a 3. LED jsou ZAPNUTÉ
UV Ochrana	○●●●● 5. LED svítí, 1., 2., 3. a 4. LED jsou ZAPNUTÉ
OTD Ochrana	●●●●● 5. LED svítí, 2. LED je ZAPNUTÁ
OTC Ochrana	●●●●● 5. LED svítí, 2. a 3. LED jsou ZAPNUTÉ
UTD Ochrana	●●●●● 5. LED svítí, 2., 3. a 4. LED jsou ZAPNUTÉ
UTC Ochrana	●●●●● 5. LED svítí, 3. LED je ZAPNUTÁ
Ochrana před přerušením vodiče	●●●●● 5. LED svítí, 3. a 4. LED jsou ZAPNUTÉ
Ochrana před neuravnotežeností článků	●●●●● 5. LED svítí, 4. LED je ZAPNUTÁ
OCC Ochrana	●●●●● 5. LED svítí, 2. a 4. LED jsou ZAPNUTÉ
Ochrana před poruchou AFE	○●●●● 5. LED svítí, 1. a 3. LED jsou ZAPNUTÉ

Pozor

- Před prvním použitím prosím zcela nabijte baterii.
- Baterii dobijte specifickým nabíječem Darfon, aby se zabránilo jejímu zhoršení.
- Baterii skladujte s přibližně 70% kapacitou, pokud není dlouhou dobu používána.
- Baterii dobijte každých 3-6 měsíců na přibližně 30%. Nedovolte, aby se baterie úplně vybila.
- Při nečinnosti vždy udržujte dobře zakrytý nabíjecí port.
- Baterii/nabíjecí port nemyjte vysokotlakou vodou.
- ※ Jakákoliv jiná nebo nadměrná použití se považují za nevhodná a mohou způsobit ztrátu záruky.



Specifikacije SL



Ocena napetosti	36V DC
Ocena kapacitete	14.4Ah
Vsečina energije	531Wh
Ocena napetosti polnjenja	41.25V
Najveći tok polnjenja	5.6A
Tok praznjenja	25A
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Temperaturno območje delovanja med praznjenjem	-10 °C - 55 °C
Temperaturno območje delovanja med polnjenjem	0 °C - 45 °C
Temperatura shranjevanja	-20 °C - 55 °C (1 mesec) -20 °C - 45 °C (3 mesec) Najboljša temperatura med transportom je 20 °C - 25 °C
Dimenzije	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Teža	3.2KG

Metoda polnjenja

1. Polnjenje baterije med namestitvijo na kolo

- Vstavite AC vtičnik v vtičnico in DC vtičnik v polnili priključek na kolesu.

2. Polnjenje baterije izven kolesa

- Připnite polnili adapter na bateriju in nato povežite z DC vtičnikom, medtem ko je AC vtičnik priključen v vtičnico.

Indikator LED polnilca

Status polnilca	LED prikaz
Pripravljenost (Baterija ni povezana)	Zelena
Polnjenje	Rdeče utripanje
Polnjenje dokončano	Zelenabaterije
Nenormalno stanje	Oranžno utripanje


Indikator LED napake baterije

Status napake	LED prikaz
Brez napake	●●●●● 5 LED diod vse izklopljene
Napaka mehkega zagona	●●●●● 2, 4 LED diode VKLOPLJENE
Napaka polnilca	○●●●● 2, 4 LED diode in 1, 3, 5 LED diode utripajo izmenično
Zaščita pred prekomernim praznjenjem	○●●●● 5. LED dioda utripa, 1. LED dioda VKLOPLJENA
Zaščita pred skrajšanim stikalom	○●●●● 5. LED dioda utripa, 1, 2 LED diodi VKLOPLJENI
Zaščita pred prenapetostjo	○●●●● 5. LED dioda utripa, 1, 2, 3 LED diode VKLOPLJENE
Zaščita pred podnapetostjo	○●●●● 5. LED dioda utripa, 1, 2, 3, 4 LED diode VKLOPLJENE
Zaščita pred pregrevanjem	●●●●● 5. LED dioda utripa, 2 LED diodi VKLOPLJENI
Zaščita pred pregrevanjem polnilca	●●●●● 5. LED dioda utripa, 2, 3 LED diode VKLOPLJENE
Zaščita pred podhlajevanjem	●●●●● 5. LED dioda utripa, 2, 3, 4 LED diode VKLOPLJENE
Zaščita pred podhlajevanjem polnilca	●●●●● 5. LED dioda utripa, 3 LED diode VKLOPLJENE
Zaščita pred pretrganim vodom	●●●●● 5. LED dioda utripa, 3, 4 LED diode VKLOPLJENE
PFZaščita pred neuravnoteženostjo celic	●●●●● 5. LED dioda utripa, 4 LED diode VKLOPLJENE
PFZaščita pred preobremenitvijo celic	●●●●● 5. LED dioda utripa, 2, 4 LED diode VKLOPLJENE
Napaka AFE Fault PF	○●●●● 5. LED dioda utripa, 1, 3 LED diode VKLOPLJENE

Pozor

- Pred prvo uporabo napolnite baterijo v celoti.
- Baterijo polnite s specifičnim polnilcem Darfon, da preprečite poslabšanje baterije.
- Če baterijo ne uporabljate dlje časa, jo shranjujte s približno 70% kapaciteto.
- Baterijo polnite vsakih 3-6 mesecev na približno 30%. Ne dovolite, da se baterija popolnoma izprazni.
- Vedno dobro pokrivajte priključek za polnjenje, kadar ga ne uporabljate.
- Baterij/priključka za polnjenje ne umivajte s visokotlačno vodo.
- ※ Kakršna koli druga uporaba ali uporaba, ki presega navedeno, se šteje za nepravilno in lahko povzroči izgubo garancije.



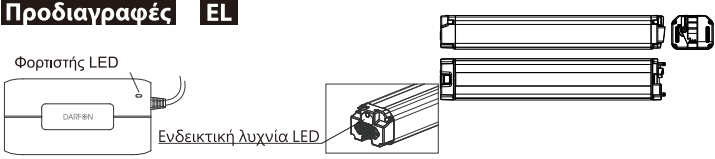

Εντατική τάση	36V DC
Εντατική χωρητικότητα	14.4Ah
Περιεχόμενο ενέργειας	531Wh
Εντατική τάση φόρτισης	41.25V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	5.6A
Ρεύμα εκφόρτισης	25A
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	-10 °C - 55 °C
Κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης:	
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	0 °C - 45 °C
Κατά τη φόρτιση	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 55 °C (1μήνας)-20 °C - 45 °C (3μήνας) Η καλύτερη θερμοκρασία κατά τη μεταφορά είναι 20 °C - 25 °C
Διαστάσεις	410 x 78.2 x 63.8 (mm)
Βάρος	3.2KG

Μέθοδος φόρτισης

1. Φόρτιση της μπαταρίας κατά την εγκατάστασή της στο ποδήλατο

- Εισάγετε τον βύσμα AC στην πρίζα και τον βύσμα DC στη θύρα φόρτισης στο ποδήλατο.

2. Φόρτιση της μπαταρίας εκτός από το ποδήλατο

- Συνδέστε τον προσαρμογέα φορτιστή στη μπαταρία και στη συνέχεια συνδέστε τον με το βύσμα DC, ενώ το βύσμα AC βρίσκεται συνδεδεμένο στην πρίζα.

Δείκτης LED μπαταρίας

Κατάσταση μπαταρίας	Οθόνη LED
Κλειστό το Ρεύμα	Χωρίς LED
Λήξη χρόνου εμφάνισης	Το LED είναι απενεργοποιημένο - 5 δευτερόλεπτα μετά το πέρας του κύκλου LED ※ Υποστήριξη σε κατάσταση αναμονής/εκφόρτισης
Φόρτιση	Κύλιση
Πλήρης Φόρτιση	5 LEDs
Η μπαταρία πρόκειται να κλείσει	1, 3, 5 LED-ON
0% - 5%	1 LED αναβοσβήνει
6% - 20%	1 LED
21% - 40%	2 LEDs
41% - 60%	3 LEDs
61% - 80 %	4 LEDs
81% - 100 %	5 LEDs

Δείκτης LED φορτιστή

Κατάσταση Φορτιστή	Προβολή LED
Ετοιμότητα (Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη)	Πράσινο
Φόρτιση	Κόκκινο αναβοσβήνει
Πλήρης Φόρτιση	Πράσινο
Εντοπισμός ανωμαλίας στην μπαταρία	Πορτοκαλί αναβοσβήνει

Δείκτης LED σφαλμάτων μπαταρίας

Κατάσταση σφάλματος	Εμφάνιση LED
Καμία αστοχία	5 LEDs όλα απενεργοποιημένα
Αποτυχία εκκίνησης μαλακού εκκίνησης	2, 4 LEDs ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Αποτυχία φορτιστή	2, 4 LEDs και 1, 3, 5 LEDs Αναβοσβήνουν σε σειρά
Προστασία από υπερφόρτιση	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένο το 1ο LED
Προστασία από υπερένταση	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 1ο και 2ο LEDs
Προστασία από υποένταση	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 1ο, 2ο και 3ο LEDs
Προστασία από υπερθέρμανση	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο LEDs
Προστασία από υπερθερμανσία διαστημάτων	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 2ο LED
Προστασία από υπερχείλιση χρόνου φόρτισης	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 2ο και 3ο LEDs
Προστασία από ανίστροφη ροή ενέργειας	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 2ο, 3ο και 4ο LEDs
Προστασία από ανίστροφη τάση φόρτισης	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 3ο LEDs
Προστασία από ανοιχτό κύκλωμα ισχύος	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 3ο και 4ο LEDs
Προστασία από ανισορροπία κυκλίων	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 4ο LED
Προστασία από υπερχείλιση χρόνου φόρτισης	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 2ο και 4ο LEDs
Προστασία από βλάβη AFE	Αναβοσβήνει το 5ο LED, Ενεργοποιημένα τα 1ο και 3ο LEDs

Προσοχή

- Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
- Φορτίστε τη μπαταρία με τον συγκεκριμένο φορτιστή Darfon για να αποφευχθεί η επιδείνωση της μπαταρίας.
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία με περίπου 70% της χωρητικότητάς της εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Φορτίστε τη μπαταρία κάθε 3-6 μήνες περίπου στο 30%. Μην επιτρέπτε στη μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως.
- Παρακαλούμε να διατηρείτε πάντα το καπάκι της θύρας φόρτισης καλά καλυμμένο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην πλένετε τη μπαταρία/θύρα φόρτισης με υψηλή πίεση νερού.
- ※ Κάθε άλλη χρήση ή χρήση που υπερβαίνει τα παραπάνω θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εγγύησης.



► **Important notice**

- Contact the place of purchase or a bicycle dealer for information on installation and adjustment of the products which are not found in the user's manual.
- Do not disassemble or alter this product.
- Use the product according to local laws and regulations.

For safety, be sure to read this user's manual thoroughly before use, and follow them for correct use.

► **Important safety information**

For replacement information, contact the place of purchase or a bicycle dealer.
Be sure to observe the following in order to avoid burns or other injury from fluid leakages, overheating, fire or explosions.

► **To ensure safety**



DANGER

Failure to follow the instruction will result in death or serious injury.

Handling the battery

- Do not deform, modify, disassemble or apply solder directly to the battery. Doing so may cause leakage, overheating, bursting, or ignition of the battery.
- Do not leave the battery near sources of heat such as heaters. Do not heat the battery or throw it into a fire. Doing so may cause bursting or ignition of the battery.
- Do not subject the battery to strong shocks or throw it. If this is not observed, overheating, bursting, or fire may occur.
- Do not place the battery into fresh water or sea water, and do not allow the battery terminals to get wet. Doing so may cause overheating, bursting, or ignition of the battery.
- Use the DARFON specified charger and observe the specified charging conditions when charging the specified battery. Not doing so may cause overheating, bursting, or ignition of the battery.



WARNING

Failure to follow the instruction could result in death or serious injury.

Using the product safely

- Be sure to remove the battery and charging cable before wiring or attaching parts to the bicycle. Otherwise, an electric shock may result.
- When charging the battery while it is installed on the bicycle, do not move the bicycle. The power plug for the battery charger may come loose and not be fully inserted into the electrical outlet, resulting in risk of fire.
- Do not disassemble the product. Disassembling it may cause injury to persons.
- After reading the user's manual carefully, keep it in a safe place for later reference.

Handling the battery

- If any liquid leaking from the battery gets into your eyes, immediately wash the affected area thoroughly with clean water such as tap water without rubbing your eyes, and seek medical advice immediately. If this is not done, the battery liquid may damage your eyes.
- Do not recharge the battery in places with high humidity or outdoors. Doing so may result in electric shock.
- Do not insert or remove the plug while it is wet. If this is not observed, electric shocks may result. If there is water leaking out of tee plug, dry it thoroughly before inserting it.
- If the battery does not become fully charged after 6 hours of charging, immediately unplug the battery from the outlet to stop charging, and contact the place of purchase. Failure to do so may cause overheating, bursting, or ignition of the battery.
- Do not use the battery if it has any noticeable scratches or other external damage. Doing so may cause bursting, overheating or problems with operation.
- The operating temperature ranges for the battery are given in the instruction manual.
- Do not use the battery in temperatures outside these ranges. If the battery is used or stored in temperatures outside these ranges, fire, injury or problems with operation may occur.



CAUTION

Failure to follow the instruction could cause personal injury or physical damage to equipment and surroundings.

Using the product safely

- Periodically check the battery charger, particularly the cord, plug, and case, for any damage. If the charger is broken, do not use it until it has been repaired.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play near the product.

Handling the battery

- Do not leave the battery in a place exposed to direct sunlight, inside a vehicle on a hot day, or other hot places. This may result in battery leakage.
- If any leaked fluid gets on your skin or clothes, wash it off immediately with clean water. The leaked fluid may damage your skin.
- Store the battery in a safe place out of the reach of infants and pets.

► **Note**

Using the product safely

- When charging the battery while it is mounted on the bicycle, be careful of the following:
 - When charging, make sure there is no water on the charging port or the charger plug.
 - Ensure that the battery is locked into the battery mount before charging.
 - Do not remove the battery from the battery mount while charging
 - Do not ride with the charger mounted.
 - Close the charging port cap when not charging.
 - Stabilize the bicycle to ensure that it does not collapse during charging.

Handling the battery

- When you carry a power-assisted bicycle in a car, remove the battery from the bicycle and place the bicycle on a stable surface in the car.
- Before connecting the battery, make sure that there is no buildup of water or dirt in the connector where the battery will be connected.
- Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.



► **Notas importantes**

- Contáctese con el lugar de compra o con el vendedor de bicicletas para obtener información sobre la instalación y el ajuste de los productos que no se encuentran en el manual del usuario.
- No desarme ni altere este producto.
- Use el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Para mayor seguridad, asegúrese de leer atentamente este manual del usuario antes de usarlo, y sigálos para un uso correcto.

► **Información de seguridad importante**

Para información de repuesto, contáctese con el lugar de compra o el vendedor de bicicletas. Asegúrese de observar lo siguiente para evitar quemaduras u otras lesiones por fugas de fluido, sobrecalentamiento, fuego o explosiones.

► **Para garantizar su seguridad**



PELIGRO

El incumplimiento de las instrucciones resultará en la muerte o lesiones graves.

Manejo de la batería

- No deforme, modifique, desarme ni aplique la soldadura directamente a la batería. Al hacerlo puede causar fugas, sobrecalentamiento, estallido o ignición de la batería.
- No deje la batería cerca de fuentes de calor como calefactores. No caliente la batería ni la arroje al fuego. De lo contrario, puede causar explosión o ignición de la batería.
- No golpee la batería fuertemente ni la arroje. Si esto no se observa, puede ocurrir sobrecalentamiento, estallido o incendio.
- No coloque la batería en agua dulce o agua de mar, y no permita que los terminales de la batería se mojen. Al hacerlo puede causar sobrecalentamiento, estallido o ignición de la batería.
- Utilice el cargador específico de DARFON y observe las condiciones de carga especificadas al cargar la batería especificada. Al no hacerlo puede causar sobrecalentamiento, estallido o ignición de la batería.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en la muerte o lesiones graves.

Usar el producto de forma segura

- Asegúrese de quitar la batería y el cable de carga antes de conectar o fijar las piezas a la bicicleta. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Cuando cargue la batería mientras está instalada en la bicicleta, no mueva la bicicleta. El enchufe del cargador de la batería puede soltarse y al no insertarse por completo en la toma de corriente, puede exponerse en el riesgo de un incendio.
- No desarme el producto. Al desarmarlo puede causar daños a las personas.
- Después de leer el manual de usuario atentamente, guárdelo en un lugar seguro para una consulta posterior.

Manejo de la batería

- Cualquier líquido que se escape de la batería entra en contacto con sus ojos, lave inmediatamente el área afectada con agua limpia, como el agua del grifo, sin frotar sus ojos, y busque atención médica inmediatamente. Si esto no se hace, el líquido de la batería dañará sus ojos.
- No recargue la batería en lugares con mucha humedad o al aire libre. Al hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.
- No inserte ni quite el enchufe mientras está mojado. Si esto no se observa, pueden producirse descargas eléctricas. Si sale agua del enchufe, séquela por completo antes de insertarlo.
- Si la batería no se carga por completo después de 6 horas de carga, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente para detener la carga, y póngase en contacto con el lugar de compra. De lo contrario, puede causar sobrecalentamiento, explosión o ignición de la batería.
- No use la batería si tiene algún arañazo visible u otro daño externo. Al hacerlo puede causar estallidos, sobrecalentamiento o problemas de operación.
- Los rangos de temperatura de funcionamiento para la batería se encuentran detallados en el manual de instrucciones. No use la batería en temperaturas fuera de estos rangos. Si la batería se usa o se almacena a temperaturas fuera de estos rangos, se pueden producir incendios, lesiones o problemas de funcionamiento.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones podría causar lesiones personales o daños físicos en el equipo y el entorno.

Usar el producto de forma segura

- Chequee periódicamente el cargador de la batería, especialmente el cable, el enchufe y la carcasa, en busca de daños. Si el cargador está roto, no lo use hasta que haya sido reparado.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No permita a los niños a jugar cerca de este producto.

Manejo de la batería

- No deje la batería en un lugar expuesto a la luz solar directa, dentro de un vehículo en un día caluroso u otros lugares calientes. Esto puede provocar fugas de la batería.
- Si se filtra líquido sobre su piel o su ropa, lávela inmediatamente con agua limpia. El líquido fugado puede dañar su piel.
- Guarde la batería en un lugar seguro fuera del alcance de los infantes y mascotas.

► **Nota**

Usar el producto de forma segura

- Si carga la batería mientras está montada en la bicicleta, tenga cuidado con lo siguiente:
 - Durante la carga, asegúrese de que no haya agua en el puerto de carga o en el enchufe del cargador.
 - Asegúrese de que la batería esté bloqueada en el soporte de la batería antes de cargarla.
 - No quite la batería del soporte de la batería cuando está cargandola.
 - No ande con la bicicleta con el cargador montado.
 - Cierre la tapa del puerto de carga cuando no se está cargando.
 - Estabilice la bicicleta para asegurarse de que no se colapse durante la carga.

Manejo de la batería

- Cuando lleve una bicicleta eléctrica en un carro, quite la batería de la bicicleta y coloque la bicicleta sobre una superficie estable en el carro.
- Antes de conectarla la batería, asegúrese de que no haya acumulaciones de agua o suciedad en el conector donde se conectará la batería.
- No deseché este producto como residuo urbano sin clasificación. Es necesaria una recolección de tales desechos por separado para un tratamiento especial. Este producto no se debe tirar junto con la basura doméstica. Este producto debe desecharse en un lugar autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al reciclar y reducir desechos, ayuda a ahorrar recursos naturales y se asegura de que el producto se elimine de una manera ecológica y saludable.



► **Avertissement**

- Contactez votre point de vente ou un vendeur de vélo pour plus d'informations sur l'installation ou le réglage de produits non-mentionnés dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas démonter ou modifier le produit.
- Utiliser le produit selon les lois et règlements locaux.

Pour votre sécurité, lisez le manuel d'utilisation complètement avant utilisation et référez-vous au manuel pour une utilisation correcte.

► **Instructions importantes sur la sécurité**

Pour toute information sur le remplacement du produit, veuillez contacter votre point de vente ou un vendeur de vélo. Suivez les instructions de ce manuel pour éviter les brûlures ou autres blessures résultant d'une fuite de liquide, surchauffe, incendie ou explosion.

► **Pour votre sécurité**



DANGER

Le non-respect des instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

Manipulation de la batterie

- Ne pas déformer, modifier, démonter ou souder la batterie. Cela peut provoquer des fuites, surchauffes, explosions ou incendies.
- Ne pas laisser la batterie près de sources de chaleur, comme un radiateur. Ne pas exposer la batterie à la chaleur ou la jeter au feu. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas exposer la batterie à des chocs forts ou à la jeter. Cela peut provoquer une surchauffe, explosion ou incendie.
- Ne pas mettre la batterie dans de l'eau douce ou de l'eau de mer, et éviter que les contacts externes soient humides. Cela peut provoquer une surchauffe, explosion ou incendie.
- Utiliser le chargeur DARFON prévu à cet effet et respecter les conditions de chargement de la batterie pour éviter une surchauffe, explosion ou incendie.



AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

Utiliser le produit en toute sécurité

- Assurez-vous d'enlever la batterie et le chargeur avant de connecter ou attacher des accessoires au vélo pour éviter toute décharge électrique.
- Si vous chargez la batterie sur le vélo, ne déplacez pas le vélo. La fiche du cordon secteur peut se détacher et ne pas être insérée correctement dans la prise de courant, ce qui peut provoquer un risque d'incendie.
- Ne pas démonter le produit, le démontage peut provoquer des blessures.
- Après avoir lu le manuel d'utilisation attentivement, rangez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Manipulation de la batterie

- Si du liquide provenant de la fuite d'une batterie entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin, pour éviter que le liquide n'abîme vos yeux.
- Ne pas charger la batterie dans un endroit humide ou à l'extérieur, pour éviter une décharge électrique.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble si l'il est humide, pour éviter les chocs électriques. Si la fiche du cordon secteur est mouillée, séchez-la correctement avant de la brancher.
- Si la batterie n'est pas chargée après 6 heures de chargement, débranchez-la immédiatement et arrêtez le chargement. Contactez votre point de vente, pour éviter une surchauffe, explosion ou incendie.
- Les plages de température de fonctionnement de la batterie sont fournies dans le manuel d'instructions. N'utilisez pas la batterie dans d'autres températures. Si la batterie est stockée dans des températures en-dehors de ces plages, il peut y avoir des risques d'incendie, blessure ou problèmes de fonctionnement.



ATTENTION

Le non-respect des instructions pourrait causer des blessures personnelles ou des dommages matériels à l'équipement et à l'environnement.

Utilisation du produit en toute sécurité

- Vérifier l'état du chargeur régulièrement, particulièrement le câble, la prise et le transformateur. Si le chargeur est endommagé, ne l'utilisez qu'après réparation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances requises, sauf sous surveillance et avec les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer près du produit.

Manipulation de la batterie.

- Ne laissez pas la batterie exposée au soleil, dans un véhicule un jour où il fait chaud ou dans d'autres endroits où il fait chaud. Cela peut provoquer une fuite de liquide de la batterie.
- Si du liquide provenant de la fuite d'une batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, les rincer immédiatement avec de l'eau claire. Le liquide peut abîmer votre peau.
- Rangez la batterie dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des animaux.

► **Remarques**

Utiliser le produit en toute sécurité

- Pour charger la batterie quand elle est sur le vélo, faites attention aux points suivants :
 - Lors du chargement, vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau sur la prise ou la fiche du cordon secteur.
 - Vérifiez que la batterie est verrouillée sur son port avant de la charger.
 - N'enlevez pas la batterie des son port pendant le chargement.
 - N'utilisez pas le vélo avec le chargeur branché.
- Assurez-vous que le vélo est stable et ne va pas tomber pendant le chargement.

Manipulation de la batterie

- Lors du transport d'un vélo à assistance électrique en voiture, enlevez la batterie du vélo et placez le vélo sur une surface stable dans la voiture.
- Avant de connecter la batterie, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau ou de poussière sur les contacts externes.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers. Ce produit doit recevoir un traitement différent. Il ne peut donc pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être recyclé avec les autres appareils électriques. En collectant et recydant ces déchets, vous aidez à préserver les ressources naturelles et vous vous assurez que le produit est recyclé de manière à protéger l'environnement et la santé.



► **Belangrijke opmerking**

- Contacteer de plaats van aankoop of de fietshandelaar voor informatie over de installatie en afstelling van producten welke niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding.
- Ontmantel of verander dit product niet.
- Gebruik dit product volgens de lokale wetten en regels.

Voor de veiligheid, lees deze gebruikershandleiding grondig vóór gebruik, en volg deze voor correct gebruik.

► **Belangrijke veiligheidsinformatie**

- Voor informatie omtrent vervanging contacteer de plaats van aankoop of een fietshandelaar.
- Zorg ervoor om het volgende in acht te nemen om brandwonden of andere letsels door vloeistoffekkages, oververhitting, brand of explosies te voorkomen.

► **Om de veiligheid te garanderen**

**GEVAAR**

Het niet opvolgen van de instructie kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Behandelen van de batterij

- Maak geen vervormingen, aanpassingen en breng geen solder aan onmiddellijk op de batterij. Haal de batterij ook niet uit elkaar.
- Kan letkage, oververhitting, barsten of ontbranding van de batterij tot gevolg hebben.
- Laat de batterij niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen. Verwarm de batterij niet en gooi deze niet in het vuur. Dit kan barsten of ontbranding van de batterij tot gevolg hebben.
- Onderwerp de batterij niet aan zware schokken en gooi er niet mee. Het niet in acht nemen hiervan kan oververhitting, barsten of brand veroorzaken.
- Plaats de batterij niet in zuiver water of zeewater, en laat niet toe dat de batterijcontacten nat worden.
- Dit wel doen kan oververhitting, barsten of ontbranding van de batterij veroorzaken.
- Gebruik de DAFON gespecificeerde lader en neem de gespecificeerde laadcondities in acht bij het opladen van de gespecificeerde batterij. Dit niet doen, kan oververhitting, barsten of ontbranding van de batterij veroorzaken.

Veilig gebruik van het product

**WAARSCHUWING**

Het niet opvolgen van de instructie kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

- Zorg ervoor om de batterij en laadkabel te verwijderen alvorens onderdelen aan de fiets te bevestigen of te bedraden. Anders kan een elektrische schok zich voordoen.
- Verplaats de fiets niet wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl deze geïnstalleerd is op de fiets. De stekker van de batterijlader kan loskomen en niet meer volledig in het stopcontact zitten, met brand tot gevolg.
- Haal het product niet uit elkaar. Het ontmantelen kan letsels bij personen teweeg brengen.
- Na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding, bewaar deze op een veilige plaats voor latere referentie.

Behandelen van de batterij

- Indien enige lek/vloeistof van de batterij in uw ogen terechtkomt, was de getroffen plaats grondig met proper water zoals drinkwater, zonder in de ogen te wrijven en zoek onmiddellijk medisch advies. Indien dit niet gedaan wordt, kan de batterijvloeistof uw ogen beschadigen.
- Herlaad de batterij niet op plaatsen met hoge vochtigheidsgraad of buitenshuis. Dit doen, kan resulteren in een elektrische schok.
- Steek de stekker niet in of verwijder deze niet wanneer deze nat is. Indien dit niet in acht genomen wordt, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. Indien er water lekt uit de stekker, droog deze dan grondig alvorens deze in te steken.
- Indien de batterij niet volledig opgeladen geraakt in 6 uur, haal de batterij dan onmiddellijk uit het stopcontact om het opladen te stoppen, en contacteer de plaats van aankoop. Dit niet doen kan oververhitting, barsten of ontbranding van de batterij tot gevolg hebben.
- Gebruik de batterij niet indien er merkbare sporen van krassen of andere externe schade zijn. Dit wel doen kan barsten, oververhitting of operationele problemen veroorzaken.
- De werktemperatuurbereiken voor de batterij staan vermeld in de handleiding.

Gebruik de batterij niet buiten dit bereik. Indien de batterij gebruikt of bewaard wordt bij temperaturen buiten dit bereik kunnen brand, verwonding of operationele problemen zich voordoen.

Veilig gebruik van het product

**LET OP**

Het niet opvolgen van de instructie kan persoonlijk letsel of schade aan apparatuur en omgeving veroorzaken.

- Kijk periodisch de batterijlader na, in het bijzonder de kabel, stekker en behuizing op enige schade. Indien de lader stuk is, gebruik deze dan niet totdat deze hersteld is.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, alsook gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij begeleiding of instructies gekregen hebben met betrekking tot het gebruik van het product door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Laat geen spelende kinderen toe in de buurt van het product.

Behandelen van de batterij

- Laat de batterij niet achter op een plaats blootgesteld aan direct zonlicht, in een voertuig op een warme dag, of andere hete plaatsen. Dit kan resulteren in het lekken van de batterij.
- Indien enige gelekte vloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, was dit dan onmiddellijk af met zuiver water.
- De gelekte vloeistof kan uw huid beschadigen.
- Bewaar de batterij op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

► **Opmerking**

Veilig gebruik van het product

- Vanneer de batterij wordt opgeladen terwijl deze op de fiets is bevestigd, wees dan voorzichtig met het volgende:
- Tijdens het opladen, zorg ervoor dat er geen water op de laadpoort en de laadstekker is.
- Zorg ervoor dat de batterij goed vastzit in de batterijhouder alvorens te laden.
- Verwijder de batterij niet uit de batterijhouder tijdens het opladen.
- Rij niet met de lader gemonteerd.
- Sluit het kapje van de laadpoort wanneer niet wordt geladen.
- Stabiliseer de fiets zodat deze niet omvalt tijdens het opladen.

Behandelen van de batterij

- Vanneer u een elektrische fiets vervoert in een wagen, verwijder dan de batterij van de fiets en plaats de fiets op een stabiel oppervlak in de wagen.
- Alvorens de batterij te connecteren, vergewis u ervan dat er geen ophoping van water of vuil is in de connector waar de batterij moet aangesloten worden.
- Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval.
- Dit product mag niet samen met het huishoudelijk afval weggegooid worden.
- Dit product moet naar een geautoriseerde plaats voor het recycleren van elektrische en elektronische toepassingen gebracht worden. Door het inzamelen en recycleren van afval, helpt u om de natuurlijke bronnen veilig te stellen, zorgt u ervoor dat het product op een omgevingsvriendelijke en gezonde manier verwijderd wordt.

► **Avviso importante**

- Rivolgersi a un negoziante o un rivenditore di biciclette per informazioni non reperibili nel manuale utente sull'installazione e sulla regolazione dei prodotti.
- Non smontare o modificare questo prodotto.
- Utilizzare il prodotto in base alle leggi e ai regolamenti locali.

Per la propria sicurezza, assicurarsi di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'uso e seguirne il contenuto per garantire un uso corretto.

► **Informazioni importanti sulla sicurezza**

- Per informazioni sulla sostituzione, rivolgersi al negoziante o a un rivenditore di biciclette.
- Assicurarsi di osservare quanto segue al fine di evitare ustioni o altri danni dovuti a perdite di fluido, surriscaldamento, incendio o esplosioni.

► **Per garantire la sicurezza**

**PERICOLO**

Il mancato rispetto delle istruzioni comporterà la morte o lesioni gravi.

Maneggiare la batteria

- Non deformare, modificare, smontare o applicare saldature direttamente sulla batteria. Ciò potrebbe causare perdite, surriscaldamento, scoppio o incendio della stessa.
- Non lasciare la batteria vicino a fonti di calore come i caloriferi. Non riscaldarla né gettarla nel fuoco. Ciò potrebbe causarne il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio.
- Non sottoporre la batteria a forti urti né lanciairla. In caso contrario, potrebbero verificarsi surriscaldamento, scoppio o incendio.
- Non collocare la batteria in acqua dolce o marina, né lasciare che i terminali della batteria si bagnino. Ciò potrebbe causarne il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio.
- Utilizzare il caricatore DAFON specificato e rispettare le condizioni di carica specificate quando si carica la batteria. In caso contrario, si potrebbe causare il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio.

Uso in sicurezza del prodotto

- Assicurarsi di rimuovere la batteria e il cavo di ricarica prima di cablare o attaccare parti alla bicicletta. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- Quando si carica la batteria mentre essa è installata sulla bicicletta, non spostare la bicicletta. La spina di alimentazione del caricabatterie potrebbe staccarsi e non essere completamente inserita nella presa elettrica, con il conseguente rischio di incendio.
- Non smontare il prodotto. Lo smontaggio può causare lesioni alle persone.
- Dopo aver letto attentamente il manuale dell'utente, conservarlo in un luogo sicuro per una consultazione successiva.

Maneggiare la batteria

- Se del liquido fuoriuscito dalla batteria venisse a contatto con gli occhi, lavare immediatamente l'area interessata con acqua pulita (ad es. quella del rubinetto) senza strofinare gli occhi e consultare immediatamente un medico. In caso contrario, il liquido della batteria potrebbe danneggiare la vista.
- Non ricaricare la batteria in luoghi con umidità elevata o all'aperto. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
- Non inserire o rimuovere la spina quando è bagnata. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Se c'è acqua che fuoriesce dalla spina a T, assicurarsi accuratamente prima di inserirla.
- Se la batteria non si ricarica completamente dopo 6 ore di carica, scollegare immediatamente la batteria dalla presa per interrompere la ricarica e rivolgersi al negoziante. In caso contrario, si potrebbe causare il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio della batteria.
- Non utilizzare la batteria se presenta graffi evidenti o altri danni esterni.
- Ciò potrebbe causare scoppi, surriscaldamento o problemi di funzionamento.
- Gli intervalli di temperatura operativa per la batteria sono indicati nel manuale di istruzioni.

Non utilizzare la batteria al di fuori di tali limiti. Se la batteria viene utilizzata o conservata a temperature diverse da quelle indicate, potrebbero verificarsi incendi, fermento o problemi di funzionamento.

Uso del prodotto in sicurezza

- Controllare periodicamente il caricabatterie, in particolare il cavo, la spina e la custodia, per eventuali danni. Se il caricatore è rotto, non usarlo fino a quando non è stato riparato.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non permettere ai bambini di giocare vicino al prodotto.

Gestione della batteria

- Non lasciare la batteria in un luogo esposto alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo in una giornata calda o in altri luoghi caldi. Ciò potrebbe causare perdite della batteria.
- In caso di fuoriuscita di liquido sulla pelle o sui vestiti, lavare immediatamente con acqua pulita.
- Il liquido fuoriuscito potrebbe danneggiare la pelle.
- Conservare la batteria in un luogo sicuro fuori dalla portata di neonati e animali domestici.

► **Note**

Uso del prodotto in sicurezza

- Quando si carica la batteria mentre è montata sulla bicicletta, fare attenzione a quanto segue:
- Durante la ricarica, assicurarsi che non vi sia acqua sulla porta di ricarica o sulla spina del caricabatterie.
- Assicurarsi che la batteria sia bloccata dal supporto della batteria prima di caricarla.
- Non rimuovere la batteria dal supporto della batteria durante la ricarica
- Non guidare con il caricabatterie montato.
- Chiudere il tappo della porta di ricarica quando non è in carica.
- Stabilizzare la bicicletta per assicurarsi che non si rovesci durante la ricarica.

Maneggiare la batteria

- Quando si trasporta una bicicletta a pedalata assistita in un'automobile, rimuovere la batteria dalla bicicletta e posizionare la bicicletta su una superficie stabile nell'auto.
- Prima di collegare la batteria, assicurarsi che non vi sia accumulo di acqua o sporcizia nel connettore in cui verrà collegata la stessa.
- Non smaltire questo prodotto come rifiuto indifferenziato. E' necessario raccogliere tali rifiuti separatamente per il trattamento speciale. Questo prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma va conferito in un luogo autorizzato al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Raccolgiendo e riciclando rifiuti, si aiuta a risparmiare risorse naturali e ci si assicura che il prodotto sia smaltito in modo ecologico e sano.

► **Wichtige Hinweise**

- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fahrradhändler für weitere Infos zur Installation sowie Produkteinstellung, welche nicht in dieser Bedienungsanleitung erfasst sind.
- Lassen Sie dieses Produkt weder ab ändern noch auseinanderbauen.
- Benutzen Sie das Produkt gem äß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Aus Sicherheitsgr ünden sollen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Produktgebrauch sorgf ältig durchlesen und die Anweisungen befolgen.

► **Wichtige Sicherheitshinweise**

- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fahrradhändler für weitere Infos zu den Ersatzteilen.
- Beachten Sie auf die folgenden Hinweise, so dass keine Verbrennungen oder andere Verletzungen durch Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Feuer und Explosionen geschehen.

► **Um die Sicherheit zu gewährleisten**

**GEFAHR**

Das Nichtbefolgen der Anweisung führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Umgang mit dem Akku

- Der Akku darf nicht umgebaut, abgeändert, auseinandergenommen oder getötet werden. Es könnte zu Undichtigkeit, Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen des Akkus führen.
- Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizungen, sein. Der Akku darf nicht überhitzt oder ins Feuer geworfen werden. Es könnte zu Undichtigkeit, Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen des Akkus führen.
- Lassen Sie den Akku nicht zu arg schütteln und auch nicht den Akku schmelzen. Wenn dies nicht darauf beachtet wird, könnte es zu Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen kommen.
- Setzen Sie den Akku weder in Süßwasser noch in Meerwasser und lassen Sie die Anschlussstelle nicht nass werden. Es könnte zu Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen des Akkus führen.
- Verwenden Sie das spezielle Ladegerät von DAFON und achten Sie auf die angegebenen Ladebedingungen beim Laden. Sonst könnte der Akku zu Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen kommen.

Sicherer Produktgebrauch

**WARNUNG**

Das Nichtbefolgen der Anweisung könnte zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Entnehmen Sie unbedingt den Akku und das Ladekabel, bevor Sie die Teile an das Fahrrad anschließen oder befestigen. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag entstehen.
- Das Fahrrad soll während des Ladevorgangs stillstehen, wenn der Akku am Fahrrad montiert ist. Der Netzstecker des Ladegeräts kann sich lösen und demzufolge nicht komplett in die Steckdose eingesteckt werden, welches zur möglichen Brandgefahr führt.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Sonst könnte es körperliche Verletzungen verursachen.
- Nachdem Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben, bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Umgang mit dem Akku

- Falls die austretende Flüssigkeit aus dem Akku in Ihre Augen gelangt, waschen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit sauberem Wasser, wie Leitungswasser, und zwar ohne die Augen zu reiben, danach suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, könnte es zu permanenter Augenschädigung führen.
- Laden Sie den Akku nicht im Freien oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- Solange der Stecker noch nass ist, darf er weder eingesteckt noch ausgezogen werden. Wenn dies nicht darauf geachtet wird, könnte es zum Stromschlag führen.
- Wenn Wasser aus dem T-Stück austritt, müsste vor dem Einsatz gründlich abgetrocknet werden.
- Falls der Akku nach 6 Stunden immer noch nicht vollständig geladen ist, entnehmen Sie den Akku aus der Steckdose damit der Ladevorgang beendet ist. Wenden Sie sich umgehend an den Händler. Andernfalls könnte der Akku zu Überhitzung, Zerplatzen oder Entflammen kommen.
- Benutzen Sie nicht den Akku, falls es äußerliche Kratzer oder andere Beschädigungen aufweist. Es könnte zu Zerplatzen, Überhitzung oder Funktionsstörung führen.
- Die Betriebstemperaturbereiche für den Akku sind im Benutzerhandbuch angegeben. Benutzen Sie den Akku nicht bei Temperaturen außerhalb dieser Bereiche. Sonst könnte es zu Brandgefahr, Körperverletzungen oder Betriebsstörung führen.

Sicherer Produktgebrauch

**VORSICHT**

Das Nichtbefolgen der Anweisung könnte zu persönlichen Verletzungen oder physischen Schäden an Geräten und Umgebung führen.

- Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegerät, insbesondere das Kabel, den Stecker und das Gehäuse, ob es Schaden entsteht. Wenn das Ladegerät defekt ist, soll es vor der Reparatur nicht weiter benutzt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.
- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Produkts spielen.

Umgang mit dem Akku

- Do not leave the battery in a place exposed to direct sunlight, inside a vehicle on a hot day, or other hot places. This may result in battery leakage. Legen Sie den Akku nicht in direktem Sonnenlicht ab, auch nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug an der prallen Sonne oder an anderen Orten, wo es großer Hitze ausgesetzt ist. Dies könnte zu einem Flüssigkeitsaustritt des Akkus führen.
- Falls die austretende Flüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit sauberem Wasser ab. Solche Flüssigkeit könnte Schaden zu Ihrer Haut verursachen.
- Lagern Sie den Akku an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Haustieren.

► **Anmerkung**

Sicherer Produktgebrauch

- Beim Laden des am Fahrrad montierten Akkus achten Sie bitte auf Folgendes:
- Stellen Sie vor dem Ladevorgang sicher, daß sich kein Wasser am Ladeanschluss oder am Ladestecker befindet.
- Vergewissern Sie sich, daß der Akku vor dem Ladevorgang richtig in die Halterung einrastet.
- Während des Ladevorgangs entnehmen Sie auf keinen Fall den Akku aus der Halterung.
- Fahren Sie nicht mit montiertem Ladegerät.
- Schließen Sie die Anschlusskappe, wenn der Ladevorgang beendet ist.
- Das Fahrrad muß stabil stehen, damit es während des Ladevorgangs nicht umkippt.

Umgang mit dem Akku

- Wenn Sie ein Elektrofahrzeug mit dem Auto transportieren, entnehmen Sie zunächst den Akku aus der Halterung und stellen Sie das Fahrrad auf eine stabile Oberfläche des Autos ab.
- Bevor Sie den Akku anschließen, bitte vergewissern Sie sich, daß sich kein Wasser oder Schmutz an der Anschlussstelle ansammeln.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierter Hausmüll. Solche Abfälle sollen separat abgeholt werden, weil sie die spezielle Behandlung benötigen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern an einem zugelassenen Ort für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muß. Wenn Sie bei Recycling der Sonderabfälle mitwirken, helfen Sie die natürlichen Ressourcen zu schonen und das Produkt auf umweltfreundliche und gesunde Art und Weise entsorgt zu werden.



► **Važno obavijest**

- Kontaktirajte mjesto kupnje ili trgovca biciklima za informacije o instalaciji i podešavanju proizvoda koji se ne nalaze u korisničkom priručniku.
- Ne rastavljajte ili mijenjajte ovaj proizvod.
- Koristite proizvod prema lokalnim zakonima i propisima.

Radi sigurnosti, obavezno pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe i sledite ga za ispravnu uporabu.

► **Važne informacije o sigurnosti**

- Za informacije o zamjeni, kontaktirajte mjesto kupnje ili trgovca biciklima.
- Budite sigurni da poštujuete sljedeće kako biste izbjegli opekline ili druge ozljede uzrokovane curenjem tekućine, pregrijavanjem, požarom ili eksplozijama.

► **Za osiguranje sigurnosti**

**OPASNOST**

Nepoštivanje uputa rezultirat će smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Rukovanje baterijom

- Ne deformirajte, ne mijenjajte, ne rastavljajte ili ne nanosite lemljenje izravno na bateriju. Takvo postupanje može izazvati curenje, pregrijavanje, pucanje ili paljenje baterije.
- Ne ostavljajte bateriju blizu izvora topline poput grijača. Ne zagrijavajte bateriju niti je bacajte u vatru. Takvo postupanje može izazvati pucanje ili paljenje baterije.
- Ne izlažite bateriju jakim udarcima niti je bacajte. Ako se to ne poštuje, može doći do pregrijavanja, pucanja ili požara.
- Ne stavljajte bateriju u slatku ili morskou vodu, niti dopustite da se terminali baterije smoče. Takvo postupanje može izazvati pregrijavanje, pucanje ili paljenje baterije.
- Koristite DARFON specifikator punjač i poštujeite specifikatore uvjeta punjenja prilikom punjenja određene baterije. Ne poštivanje može izazvati pregrijavanje, pucanje ili paljenje baterije.

**UPOZORENJE**

Nepoštivanje uputa može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Korištenje proizvoda na siguran način

- Obavezno uklonite bateriju i kabel za punjenje prije povezivanja ili pričvršćivanja dijelova na bicikl. Inače, može doći do električnog udara.
- Prilikom punjenja baterije dok je instalirana na biciklu, ne pomičite bicikl. Priključak za napajanje punjača baterije može se labavo spojiti i ne biti potpuno umetnut u električnu utičnicu, što može rezultirati rizikom od požara.
- Ne rastavljajte proizvod. Rastavljanje može uzrokovati ozljede osobama.
- Nakon pažljivog čitanja korisničkog priručnika, čuvajte ga na sigurnom mjestu za kasnije korištenje.

Rukovanje baterijom

- Ako tekućina koja curi iz baterije dospije u vaše oči, odmah temeljito isperite zahvaćeno područje čistom vodom poput vode iz slavine, bez trljanja očiju, i odmah potražite medicinski savjet. Ako to nije učinjeno, tekućina iz baterije može oštetiti vaše oči.
- Ne punite bateriju na mjestima s visokom vlagom ili na otvorenom. Takvo postupanje može rezultirati električnim udarom.
- Ne umetajte ili ne vadite utikač dok je mokar. Ako se to ne poštuje, može doći do električnih udara. Ako iz utikača curi voda, temeljito ga osušite prije umetanja.
- Ako se baterija ne napuni potpuno nakon 6 sati punjenja, odmah isključite bateriju iz utičnice kako biste zaustavili punjenje i kontaktirajte mjesto kupnje. Nepoštivanje ovoga može rezultirati pregrijavanjem, pucanjem ili paljenjem baterije.
- Ne koristite bateriju ako ima primjetne ogrebotine ili druga vanjska oštećenja. Takvo postupanje može rezultirati pucanjem, pregrijavanjem ili problemima s radom.
- Operativni temperaturni rasponi za bateriju navedeni su u nastavku. Ne koristite bateriju u temperaturama izvan tih raspona. Ako se baterija koristi ili pohranjuje u temperaturama izvan tih raspona, može doći do požara, ozljeda ili problema s radom.

**OPREZ**

Nepoštivanje uputa može rezultirati osobnom ozljedom ili fizičkim oštećenjem opreme i okoline.

Korištenje proizvoda na siguran način

- Redovito provjeravajte punjač baterije, posebno kabl, utikač i kućište, radi eventualnih oštećenja. Ako je punjač oštećen, ne koristite ga dok ne bude popravljen.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) s smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor ili uputa o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne dopustite djeci da se igraju blizu proizvoda.

Rukovanje baterijom

- Ne ostavljajte bateriju na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti, unutar vozila na vruć dan ili na drugim vrućim mjestima. To može rezultirati curenjem baterije.
- Ako bilo koja izlivena tekućina dođe na vašu kožu ili odjeću, odmah je operite čistom vodom. Izlivena tekućina može oštetiti vašu kožu.
- Čuvajte bateriju na sigurnom mjestu izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

► **Bilješka**

Korištenje proizvoda na siguran način

- Prilikom punjenja baterije dok je montirana na bicikl, budite oprezni zbog sljedećeg:
- Prilikom punjenja, pobrinite se da nema vode na priključku za punjenje ili na utikaču punjača.
- Osigurajte da je baterija zaključana na nosaču baterije prije punjenja.
- Ne uklanjajte bateriju s nosača baterije tijekom punjenja.
- Ne vozite se s punjačem montiranim.
- Zatvorite poklopac priključka za punjenje kada se ne puni.
- Stabilizirajte bicikl kako biste osigurali da ne dođe do njegovog urušavanja tijekom punjenja.

Rukovanje baterijom

- Kada nosite električni bicikl u automobilu, uklonite bateriju s bicikla i stavite bicikl na stabilnu površinu u automobilu.
- Prije spajanja baterije, provjerite da nema nakupljanja vode ili prljavštine na priključku gdje će se spojiti baterija.
- Ne odbacujte ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Potrebno je posebno prikupljanje takvog otpada radi posebnog tretmana. Ovaj proizvod se ne smije odbaciti zajedno s kućnim otpadom. Ovaj proizvod mora se odbaciti na ovlaštenom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Sakupljanjem i recikliranjem otpada pomažete u štednji prirodnih resursa i osiguravate da se proizvod odbacuje na ekološki prihvatljiv i zdrav način.



► **Důležité oznámení**

- Pro informace o instalaci a úpravách produktů, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce, kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
- Neprovádějte demontáž ani úpravy tohoto produktu.
- Používejte produkt v souladu s místními zákony a předpisy.

Pro zajištění bezpečnosti si před použitím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a dodržujte ji pro správné použití.

► **Důležité bezpečnostní informace**

- Pro informace o výměně kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
- Abyste se vyvarovali popálenin nebo jiných zranění způsobených úniky kapalín, přehřátím, požárem nebo explozemi, dbějte na následující pokyny

► **Pro zajištění bezpečnosti**

**NEBEZPEČÍ**

Nedodržení instrukcí může vést k smrti nebo vážnému zranění.

Zacházení s baterií

- Neprovokávejte, nemodifikujte, nerozebírejte ani nepřímou neaplikujte pájku na baterii. Tim by mohlo dojít k úniku, přehřátí, prasknutí nebo zapálení baterie.
- Nedržte baterii blízko zdrojů tepla, jako jsou topení. Nepřehřívejte baterii ani ji nevyhazujte do ohně. Takové jednání může způsobit prasknutí nebo zapálení baterie.
- Nepodléhejte baterii silným nárazům ani ji neházejte. Pokud toto nedodržíte, může dojít k přehřátí, prasknutí nebo požáru.
- Neumísťujte baterii do sladké vody ani do mořské vody, a nedovoľte, aby se baterijní svorky navlhly. Takové jednání může způsobit přehřátí, prasknutí nebo zapálení baterie.
- Při nabíjení příslušné baterie používejte nabíječku specifikovanou firmou DARFON a dodržujte specifikované nabíjecí podmínky. Nedodržení tohoto může způsobit přehřátí, prasknutí nebo zapálení baterie.

Používání produktu bezpečně

- Před zapojením drátů nebo připojením dlů k jízdnímu kolu si ujistěte, že jste odstranili baterii a nabíjecí kabel. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při nabíjení baterie, když je nainstalována na kole, neposouvajte kolo. Napájecí zásuvka pro nabíječku baterie se může uvolnit a nezcela se zasunout do elektrické zásuvky, což může způsobit nebezpečí požáru.
- Nedomontujte výrobek. Demontáž může způsobit zranění osob.
- Po důkladném přečtení uživatelské příručky si ji uložte na bezpečné místo pro pozdější odkaz.

Zacházení s baterií

- Pokud se kapalina unikající z baterie dostane do očí, okamžitě opláchněte postiženou oblast čistou vodou, například vodou z kohoutku, aniž byste si oči třeli, a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se tak neucíní, kapalina z baterie může poškodit vaše oči.
- Neprovádějte nabíjení baterie na místech s vysokou vlhkostí nebo venku. Takové jednání může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nezavádějte ani nevyměňujte zástrčku, když je mokrá. Pokud tuto nedodržíte, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud zástrčka uniká vodou, důkladně ji usušte před zavedením.
- Pokud se baterie po 6 hodinách nabíjení nenabije úplně, okamžitě odpojte baterii z elektrické zásuvky, aby se nabíjení zastavilo, a kontaktujte místo nákupu. Nedodržení tohoto může způsobit přehřátí, prasknutí nebo zapálení baterie.
- Nepoužívejte baterii, pokud má jakékoli zjevné škrábance nebo jiné vnější poškození. Takové jednání může způsobit prasknutí, přehřátí nebo problémy s provozem.
- Provozní teplotní rozsahy pro baterii jsou uvedeny dále. Nepoužívejte baterii v teplotách mimo tyto rozsahy. Pokud je baterie používána nebo skladována v teplotách mimo tyto rozsahy, může dojít k požáru, zranění nebo problémům s provozem.

**POZOR**

Nedodržení instrukcí může způsobit osobní zranění nebo fyzické poškození zařízení a okolí.

Bezpečné používání produktu

- Pravidelně kontrolujte nabíječku baterie, zejména kabel, zástrčku a pouzdro, zda není poškozená. Pokud je nabíječka poškozená, nevyužívejte ji, dokud není opravena.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce o použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nedovoľte dětem hrát si poblíž produktu.

Zacházení s baterií

- Nechte baterii nevystavenou přímému slunečnímu záření, uvnitř vozidla v horký den nebo na jiných horkých místech. To může způsobit únik baterie.
- Pokud se nějaká uniklá kapalina dostane na vaši kůži nebo oblečení, ihned ji opláchněte čistou vodou. Uniklá kapalina může poškodit vaši kůži.
- Ukládejte baterii na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.

► **Poznámka**

Bezpečné používání produktu

- Při nabíjení baterie, když je nainstalována na kole, buďte opatrní na následující:
- Při nabíjení se ujistěte, že není žádná voda na nabíjecím portu nebo zástrčce nabíječky.
- Ujistěte se, že je baterie uzamčena v držáku baterie před nabíjením.
- Nepřemisťujte baterii z držáku baterie během nabíjení.
- Nepoužívejte nabíječku namontovanou na kole.
- Po skončení nabíjení uzavřete kryt nabíjecího portu.
- Stabilizujte kolo, aby se zamezilo jeho sesuvu během nabíjení.

Zacházení s baterií

- Pokud připravujete elektrické kolo v autě, odstraňte baterii z kola a umístěte kolo na stabilní povrch v autě.
- Před připojením baterie se ujistěte, že v konektoru, kam bude baterie připojena, není žádná hromadění vody nebo nečistot.
- Tento produkt nesmí být likvidován jako neseparovaný komunální odpad. Je nezbytné shromažďovat takový odpad zvlášť pro speciální zpracování. Tento produkt nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. Tento produkt musí být likvidován na autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Shromažďováním a recyklací odpadů pomáháte šetřit přírodní zdroje a zajistit, že je produkt likvidován ekologicky a zdravě.



► **Pomembno obvestilo**

- Za informacije o namestitvi in prilagoditvi izdelkov, ki jih ni v priročniku za uporabo, se obrnite na kraj nakupa ali kolesarskega prodajalca.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka.
- Izdelek uporabljajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

Zaradi varnosti natančno preberite ta priročnik za uporabo pred uporabo in jih upoštevajte za pravilno uporabo.

► **Pomembne varnostne informacije**

- Za informacije o zamenjavi se obrnite na kraj nakupa ali kolesarskega prodajalca.
- Bodite prepričani, da upoštevate naslednje, da se izognete opeklinam ali drugim poškodbam zaradi iztekanja tekočin, pregrevanja, požara ali eksploziji.

► **Za zagotovitev varnosti**

**NEVARNOST**

Neupoštovanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

Ravnanje za baterijo

- Ne deformirajte, ne spreminjajte, ne razstavljajte ali spajkajte neposredno na baterijo. S tem lahko povzroči uhajanje, pregrevanje, pokaanje ali vžig baterije.
- Ne puščajte baterije v bližini virov toplote, kot so grelniki. Ne segrevajte baterije ali je mečite v ogenj. S tem lahko povzročite pokaanje ali vžig baterije.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem in je ne mečite. Če tega ne upoštevate, lahko pride do pregrevanja, pokanj a ali požara.
- Baterije ne postavljajte v sladko ali morskou vodo in ne dovolite, da se sponke baterije zmocijo. S tem lahko povzročite pregrevanje, pokaanje ali vžig baterije.
- Uporabljajte polnilnik, ki ga določi DARFON, in upoštevajte predpisane pogoje polnjenja, ko polnite določeno baterijo. Če tega ne storite, lahko pride do pregrevanja, pokanja ali vžiga baterije.

Varna uporaba izdelka

- Pred čiščenjem ali pritrditvijo delov na kolo obvezno odstranite baterijo in polnilni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Med polnjenjem baterije, ko je nameščena na kolesu, ne premikajte kolesa. Vtič za napajanje polnilnika baterije se lahko odklopi in ne bo popolnoma vstavljen v električno vtičnico, kar lahko povzroči požar.
- Ne razstavljajte izdelka. Razstavljanje lahko povzroči poškodbe osebam.
- Po skrbnem prebranju uporabniškega priročnika ga shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo.

**OPOZORILO**

Neupoštovanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

Ravnanje za baterijo

- Če tekočina, ki uhaja iz baterije, pride v stik z očmi, takoj temeljito isperite prizadeto območje z čisto vodo, kot je vodovodna voda, ne da bi si drgnili oči, in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne storite, lahko tekočina iz baterije poškoduje vaše oči.
- Ne polnite baterije na mestih z visoko vlažnostjo ali na prostem. S tem se lahko zgodi električni udar.
- Ne vstavljajte ali odstranjujete vtiča, če je moker. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnih udarcev. Če iz vtiča pušča voda, ga temeljito posušite, preden ga vstavite.
- Če se baterija ne napolni v celoti po 6 urah polnjenja, jo takoj izključite iz vtičnice, da prekinete polnjenje, in se obrnite na mesto nakupa. Če tega ne storite, lahko pride do pregrevanja, pokanja ali vžiga baterije.
- Ne uporabljajte baterije, če ima opazne praske ali druge zunanje poškodbe. S tem se lahko zgodi pokaanje, pregrevanje ali težave pri delovanju.
- Delovne temperature za baterijo so navedene spodaj. Ne uporabljajte baterije pri temperaturah zunaj teh območij. Če se baterija uporablja ali skladišči pri temperaturah zunaj teh območij, se lahko pojavi požar, poškodba ali težave pri delovanju.

It'll provide the Greek translation in the next response due to message length limits.

**POZOR**

Neupoštovanje navodil lahko povzroči poškodbe ali fizično škodo napravi in okoli.

Varno uporabljajte izdelek

- Redno preverjajte polnilnik baterije, če posebej kabel, vtičnik in ohišje, da ugotovite morebitno škodo. Če je polnilnik poškodovan, ga ne uporabljajte, dokler ni popravljen.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so jim bile podane navodila ali nadzor glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otrokom ne dovolite igranja blizu izdelka.

Ravnanje za baterijo

- Baterije ne puščajte na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi, v vozilu na vroč dan ali na drugih vročih mestih. To lahko povzroči puščanje baterije.
- Če tekočina izteče in pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite z čisto vodo. Iztekla tekočina lahko poškoduje vašo kožo.
- Baterijo shranjujate na varnem mestu, izven dosega dojenčkov in hišnih ljubljencev.

► **Opomba**

Varna uporaba izdelka

- Pri polnjenju baterije, medtem ko je nameščena na kolesu, bodite pozorni na naslednje:
- Pri polnjenju poskrbite, da na polnilnem priključku ali vtičniku polnilca ni vode.
- Pred polnjenjem poskrbite, da je baterija zaklenjena v nosilcu baterije.
- Med polnjenjem ne odstranjujte baterije iz nosilca baterije.
- Ne vozite kolesa, medtem ko je polnillec nameščen.
- Zaprite pokrov polnilnega priključka, ko ne polnite.
- Stabilizirajte kolo, da zagotovite, da med polnjenjem ne pade.

Ravnanje za baterijo

- Ko prevažate kolo s pomočjo električne podpore v avtu, odstranite baterijo s kolesa in postavite kolo na stabilno površino v avtu.
- Preden priključite baterijo, poskrbite, da v priključku, kjer bo baterija priključena, ni nakopičene vode ali umazanije.
- Tega izdelka ne odvzrite kot mešane komunalne odpadke. Potrebno je ločeno zbiranje takšnih odpadkov za posebno obdelavo. Tega izdelka se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjiskimi odpadki. Ta izdelek je treba odstraniti na pooblaščenem mestu za reciklažo električnih in elektronskih naprav. Z zbiranjem in recikliranjem odpadkov pomagajte prihraniti naravne vire in zagotoviti okolju prijazno in zdravo odstranjevanje izdelka.



> Σημαντική ειδοποίηση

- Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή έναν έμπορο ποδηλάτων για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη χρήση και να το ακολουθήσετε για σωστή χρήση.

> Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Για πληροφορίες αντικατάστασης, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή έναν έμπορο ποδηλάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα παρακάτω για να αποφύγετε εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς από διαρροές υγρών, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή εκρήξεις.

> Για να εξασφαλίσετε την ασφάλει

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Χειρισμός της μπαταρίας

- Μην παραμορφώνετε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή εφαρμόζετε κόλληση απευθείας στην μπαταρία. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Μην αφήνετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα. Μην θερμαίνετε την μπαταρία ή την πετάτε στη φωτιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Μην υποβάλλετε την μπαταρία σε δυνατά σοκ ή μην την πετάτε. Αν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε γλυκό ή θαλασσινό νερό και μην επιτρέπτε να βραχούν οι ακροδέκτες της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε τον καθορισμένο φορτιστή DARFON και τηρείτε τις καθορισμένες συνθήκες φόρτισης κατά τη φόρτιση της καθορισμένης μπαταρίας. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Ασφαλής χρήση του προϊόντος

- Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τη μπαταρία και τον φορτιστή πριν από την καλωδίωση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων στο ποδήλατο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ αυτή είναι τοποθετημένη στο ποδήλατο, μην μετακινείτε το ποδήλατο. Ο φιος του φορτιστή μπαταρίας μπορεί να χαλαρώσει και να μην είναι πλήρως εισαγμένος στην πρίζα, με αποτέλεσμα κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα άτομα.
- Μετά την προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου χρήστη, διατηρήστε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Χειρισμός της μπαταρίας

- Αν οποιοδήποτε υγρό που διαρρέει από τη μπαταρία φθάσει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονο καθαρό νερό, όπως το νερό της βρύσης, χωρίς να τρίβετε τα μάτια σας, και ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή. Αν δεν γίνει αυτό, το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.
- Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε μέρος με υψηλή υγρασία ή στον ανοικτό αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το φιος όταν είναι βρεγμένο. Αν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Αν υπάρχει διαρροή νερού από το φιος, στεγνώστε το καλά πριν το εισάγετε.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως μετά από 6 ώρες φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως τη μπαταρία από την πρίζα για να διακόψετε τη φόρτιση και επικοινωνήστε με το μέρος αγοράς. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας. • Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία αν έχει οποιαδήποτε εμφανή γρατσουνιές ή άλλες εξωτερικές ζημιές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, υπερθέρμανση ή προβλήματα λειτουργίας.
- Οι λειτουργικές θερμοκρασίες για τη μπαταρία περιγράφονται παρακάτω. Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες εκτός αυτών των εύρων. Αν η μπαταρία χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες εκτός αυτών των εύρων, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή προβλήματα λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλική ζημία στη συσκευή και στο περιβάλλον.

Χρήση του προϊόντος με ασφάλεια

- Τακτικά ελέγχετε το φορτιστή της μπαταρίας, ιδιαίτερα το καλώδιο, το φιος και τη θήκη, για οποιαδήποτε ζημιά. Αν ο φορτιστής είναι σπασμένος, μην τον χρησιμοποιείτε μέχρι να επισκευαστεί.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν κοντά στο προϊόν.

Χειρισμός της μπαταρίας

- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε μέρη που είναι εκτεθειμένα στον άμεσο ηλιακό φωτισμό, μέσα σε ένα αυτοκίνητο τις ζεστές ημέρες ή σε άλλα ζεστά μέρη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή της μπαταρίας.
- Αν οποιαδήποτε διαρροή υγρού φθάσει στο δέρμα ή στα ρούχα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με καθαρό νερό. Το διαρρευσαν υγρό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα σας.
- Αποθηκεύετε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος, εκτός από την εμβέλεια βρεφών και κατοικίδιων ζώων.

> Σημείωση

Χρήση του προϊόντος με ασφάλεια

- Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ αυτή είναι τοποθετημένη στο ποδήλατο, προσέξτε τα εξής:
- Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στη θύρα φόρτισης ή στο φιος του φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι κλειδωμένη στη βάση της πριν από τη φόρτιση.
- Μην αφαιρείτε τη μπαταρία από τη βάση της κατά τη φόρτιση.
- Μην οδηγείτε το ποδήλατο με τον φορτιστή τοποθετημένο.
- Κλείστε το καπάκι της θύρας φόρτισης όταν δεν φορτίζετε.
- Σταθεροποιήστε το ποδήλατο για να διασφαλίσετε ότι δεν θα καταρρεύσει κατά τη φόρτιση.

Χειρισμός της μπαταρίας

- Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σε αυτοκίνητο, αφαιρέστε τη μπαταρία από το ποδήλατο και τοποθετήστε το ποδήλατο σε σταθερή επιφάνεια μέσα στο αυτοκίνητο.
- Πριν συνδέσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συσσώρευση νερού ή βρωμιάς στο συνδετήρα όπου θα συνδεθεί η μπαταρία.
- Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα. Η συλλογή τέτοιων αποβλήτων ξεχωριστά για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε εξουσιοδοτημένο χώρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας απόβλητα, βοηθάτε στη διατήρηση φυσικών πόρων και διασφαλίζετε ότι το προϊόν απορρίπτεται με περιβαλλοντικά φιλικό και υγιεινό τρόπο.

DARFON

DARFON ENERGY TECH

Darfon Energy Technology Corp.

7F, No.167, Shanying Rd., Guishan Dist, Taoyuan City 333, Taiwan, R.O.C.

Representative in EU:

Cvrcovice 192, 691 23 Cvrcovice, Czech Republic

www.darfonenergy.com